

高压差分探头 DP6000 系列

DP6150 1500Vpk/70MHz

DP6350 3500Vpk/70MHz

DP6700 7000Vpk/70MHz



前言

首先，感谢您购买该产品，这份产品使用说明书，是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。使用前，请仔细阅读说明书，正确使用。阅读完后请好好保存。说明书中，注释将用以下的符号进行区分。



该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

警告

在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。

注意

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。

Note

记载着使用该机器时的重要说明。

为安全使用本机器，必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，违反注意事项进行操作产生的人身安全问题，本公司概不负责。



- 请小心注意触电危险，注意最高输入电压。
- 请勿在潮湿的环境下或者易爆的风险下使用。
- 被测电路接入探头之前，确保先关闭被测电路。
- 测量结束后，先关闭电路，再取走探头。
- 探头 BNC 输出线连接示波器或者其它设备时，确保 BNC 端子可靠接地。
- 使用之前，请检查探头外皮是否有破损，若出现破损情况，请停止使用！
- 选择本产品标配的适配器供电。

DP6000 系列简要说明

型号	最大输入差动电压	带宽	衰减比
DP6150	1500V	70MHz	50X/500X
DP6350	3500V	70MHz	100X/1000X
DP6700	7000V	70MHz	100X/1000X

1. 概述

DP6000 系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到 70MHz，满足了大部分测试系统的需要；丰富的量程可供选择，其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求；用户可进入测试模式，调整偏置电压，探头长期使用后若出现失调现象，用户可进入该模式，调整偏置，实现归零；电子轻触式按键，使得使用寿命更长；具有 5MHz 带宽限制功能选择，5MHz 频率带宽满足大部分开关电源中 FETs 的开关频率的测量，并可以滤除更高频率的噪声和干扰；带有声光报警功能，且可手动关闭声音报警功能，更具有人性化设计；USB 供电接口，使用更加方便灵活；探头配备标准的BNC 输出接口，可与任何厂家的示波器配合使用（要求示波器的输入阻抗设置为 $1M\Omega$ ；当选择 50Ω 时，衰减倍数会多衰减一倍）测量被测电路波形；自动保存功能，防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力，输入端具有较高的输入阻抗和较低电容，可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电和其它电气功率装置等的研发、调试或检修工作中。


2. 应用

- ◆ 浮地电压测量
- ◆ 变频器
- ◆ 开关电源设计
- ◆ 焊接、电镀电源
- ◆ 感应加热、电磁炉
- ◆ 电机驱动设计
- ◆ 电子镇流器设计
- ◆ CRT 显示器设计
- ◆ 逆变、UPS 电源
- ◆ 变频家电
- ◆ 电源转换等相关设计
- ◆ 电工实验
- ◆ 低压电器试验
- ◆ 电力电子和电力传动实验等

3. 产品及附件说明

■ 探头主体说明


以 DP6150 为例，不同产品，电压、量程、带宽会有所不同

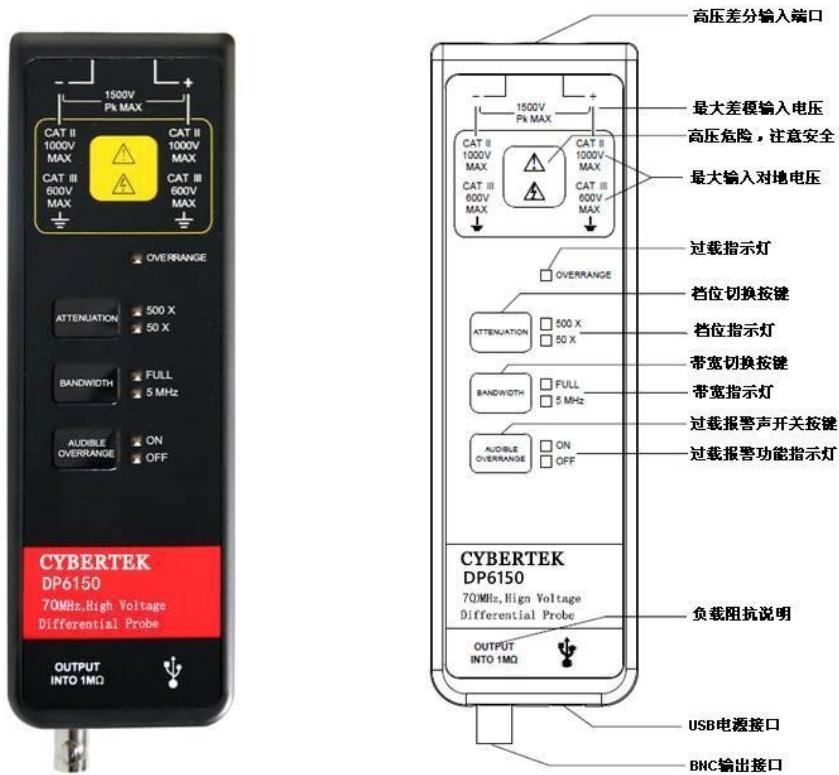


详细说明：

- ◆ **输入线**: 长度约 28cm，连接探夹后测量电压信号，也可以连接延长线(约 1 米)增加输入线长度，使用延长线时，要求被测信号频率在 5MHz 以下。
- ◆ **档位 (ATTENAUATION)** : 不同档位代表不同量程范围，例如 DP6150: 500X 表示最高测量电压为 1500V; 50X 表示最高测量电压为 150V; DP6700: 1000X 表示最高测量电压为 7000V; 100X 表示最高测量电压为 700V; 示波器衰减倍数应该根据探头的档位选择做相应设置。
- ◆ **带宽(BANDWIDTH)**: 该系列产品具有带宽选择功能，默认为产品的满带宽（FULL），当测量低频信号，防止高频信号的干扰，可选择 5MHz 带宽限制功能。
- ◆ **过载报警功能(AUDIBLE OVERRANGE)**: 测量范围超过量程时，会发生声光报警，该功能控制是否打开蜂鸣器报警功能，ON 为打开声音报警；OFF 为关闭声音报警。
- ◆ **输出接口**: 标配标准的 BNC 输出接口，可接任何厂家示波器匹配使用(要求示波器输入阻抗设置为 $1M\Omega$ ；如设置成 50Ω ，会造成输出值衰减为实际值的一半)。
- ◆ **电源接口**: 标准的 USB B 型接口，通过标配的 USB 适配器供电；也可以通过示波器供电，使用方便；也可以通过 USB 移动电源供电，方便野外测试。
- ◆ **出厂设置**: 出厂设置默认为高衰减倍数档位、选择 FULL 带宽、打开声音报警功能。产品具有自动记忆功能，自动保存关机前状态。


■ 附件说明

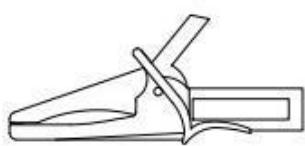


鳄鱼夹 (CK-261 红黑 1 对)

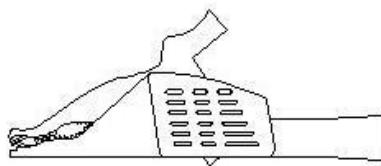


鳄鱼夹 (CK-262 红黑 1 对)

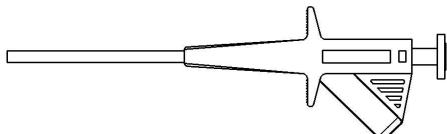


活塞探夹 (CK-281 红黑 1 对)

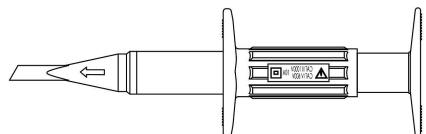


测试勾 (CK-284A 红黑一对)




输入延长线(CK-301 红黑 1 对)



同轴电缆输出线 (CK-310)



USB 线 (CK-315 AM-BM, 1.5 米)

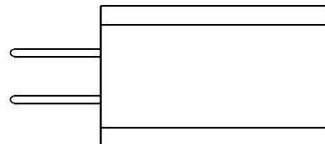

电源适配器 (CK-605) USB 5V/2A

产品标配附件说明：

型号	DP6150	DP6350	DP6700
鳄鱼夹 (CK-261)	CATIII 1000V CATIV 600V	--	--
鳄鱼夹 (CK-262)	--	CATIII 1000V CATIV 600V	
活塞探夹 (CK-281)		CATIII 1000V	
测试勾 (CK-284A)		CATIII 1000V	
输入延长线 (CK-301)		CATIII 1000V	
同轴电缆输出线 (CK-310)		双端 BNC 接口同轴线 长度 1m	
USB 线 (CK-315)		AM-BM, 1.5 米	
电源适配器 (CK-605)		USB 5V/2A	

注：以上表格中“--”表示非该型号的配件

4. 电气规格

型 号	DP6150		DP6350		DP6700	
带宽 (-3dB)			70MHz			
上升时间			$\leq 5\text{ns}$			
精度			$\pm 2\%$			
量程选择(衰减比)	50X/500X		100X/1000X		100X/1000X	
最大差分测量电压 (DC + Peak AC)	50X	$\pm 150\text{V}$	100X	$\pm 350\text{V}$	100X	$\pm 700\text{V}$
	500X	$\pm 1500\text{V}$	1000X	$\pm 3500\text{V}$	1000X	$\pm 7000\text{V}$
共模电压(DC + Peak AC)	$\pm 1500\text{V}$		$\pm 3500\text{V}$		$\pm 7000\text{V}$	
最大差模电压 VS 频率曲线	参考图 1		参考图 2		参考图 3	
最大输入对地电压 (Vrms)	600V CATIII		600V CATIII		1000V CATIII	
	1000V CATII		1000V CATII		2300V CATI	
输入阻抗	单端对地	$5\text{M}\Omega$		$5\text{M}\Omega$		$20\text{M}\Omega$
	两输入端	$10\text{M}\Omega$		$10\text{M}\Omega$		$40\text{M}\Omega$
输入电容	单端对地	$<4\text{pF}$		$<4\text{pF}$		$<5\text{pF}$
	两输入端	$<2\text{pF}$		$<2\text{pF}$		$<2.5\text{pF}$
CMRR	DC	$>80\text{dB}$		$>80\text{dB}$		$>80\text{dB}$
	100kHz	$>60\text{dB}$		$>60\text{dB}$		$>60\text{dB}$
	1MHz	$>50\text{dB}$		$>50\text{dB}$		$>50\text{dB}$
噪声 (Vrms)	50X	$<50\text{mV}$	100X	$<100\text{mV}$	100X	$<220\text{mV}$
	500X	$<300\text{mV}$	1000X	$<600\text{mV}$	1000X	$<1.2\text{V}$
过载指示电压阀值	50X	$\geq 150\text{V}$	100X	$\geq 350\text{V}$	100X	$\geq 700\text{V}$
	500X	$\geq 1500\text{V}$	1000X	$\geq 3500\text{V}$	1000X	$\geq 7000\text{V}$
延时时间	探头主机	9ns				
	BNC 线 (1m)	5ns				
带宽限制 (5MHz)			$\geq -3\text{dB@5MHz}$			
过载指示灯 (红灯)			有			
过载报警声			有(可选择关闭)			
自动保存功能			有			
偏置可调功能			有 (进入测试模式下调整)			
终端负载要求			$\geq 100\text{k}\Omega$			
电源			USB 5V/2A 适配器			
安全符合标准			EN61010-1: 2010			
EMC 符合标准	EN61326-1:2013		EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009		EN61000-3-3:2013	

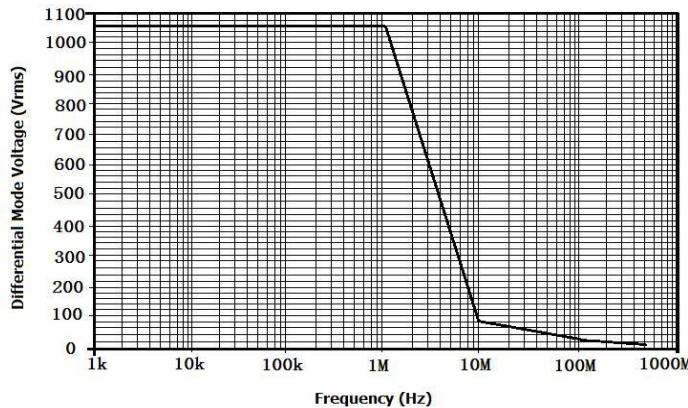


图 1: DP6150 最大差模电压 VS 频率

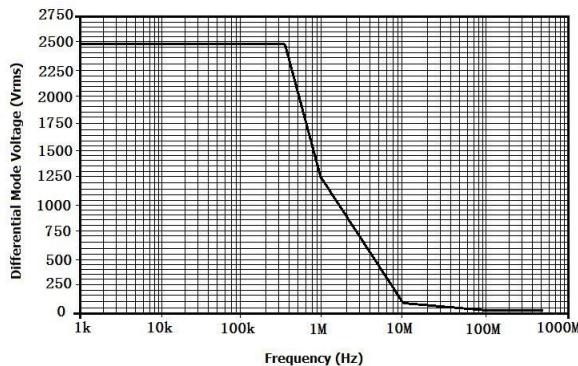


图 2: DP6350 最大差模电压 VS 频率

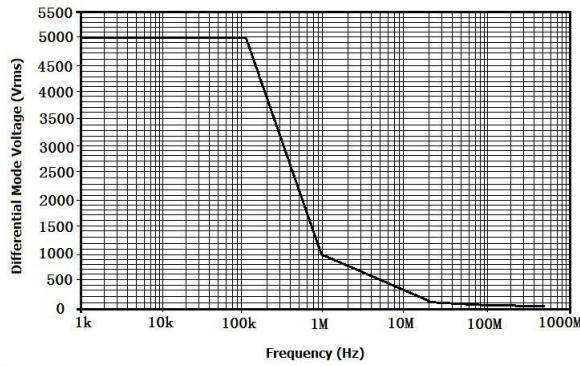


图 3: DP6700 最大差模电压 VS 频率

5. 机械规格

型 号	参 数
差分输入线	28cm
输入延长线(CK-301)	1m
BNC 输出线(CK-310)	1m
鳄鱼夹(CK-261)	85*40*17mm
鳄鱼夹(CK-262)	106*43*16mm
活塞探夹(CK-281)	152*50*13mm
测试勾(CK-284A)	121*37*20mm
探头主体尺寸	195*58*25mm
探头重量	250g

6. 环境特性

型 号	参 数
工作温度	0°C ~ 50°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
工作湿度	≤85%RH
存储湿度	≤90%RH
工作海拔高度	3000m
存储海拔高度	12000m

7. 操作步骤

- ◆ 测试前应估计被测电压幅值，若超过电压量程，可能会损坏探头，造成产品损坏。
- ◆ 输入线和输出线连接好探头；探头与示波器或者其它测量仪器连接。
- ◆ 电源适配器接入电压探头，绿色电源指示灯亮。根据测量电压，探头选择合适的量程；当测量电压超过量程时，过载指示灯会亮，且有报警声，报警声也可以手动选择关闭。
- ◆ 根据探头的量程设置好示波器或者其它测量仪器的衰减比例；根据被测电压的大小，调整好示波器的灵敏度。
- ◆ 根据需要连接探头夹具，连接被测对象开始测量。测试时，探头主体应尽量远离高压脉冲电路

以减小对探头的干扰。

- ◆ 测试完毕后，先关闭被测电路电源，再关闭探头电源，将两个输入端与被测点断开，输出 BNC 插头从示波器上拔下。

8. 测试模式（偏置设置）


用户可以进入测试模式，根据需要调整偏置，探头使用年限久后，可能产生失调问题，开机后 不在零位，调整方法如下：

- ☞ 按住   这两个按键，输入端口短路。
- ☞ 插上电源开机，开机后会进入测试模式，过载指示灯会亮，松开两个按键。
- ☞ 该状态下进入高衰减倍数偏置调整，按下  按键，偏置递增；按下  按键，偏置递减。
- ☞ 调整好后，按下  按键，切换到低衰减倍数档位偏置调整，按下  按键，偏置递增；按下  按键，偏置递减。
- ☞ 调整好后，按下  按键，退出测试模式，偏置调整结束，过载指示灯灭，进入正常工作模式。


9. 使用注意事项：

Note


- ◆ 在测量时应尽量使输入线缠绕，这样可以更好的消除引线电感和外界噪声，提高高频响应和抗干扰的能力。缠绕方式如下图所示：

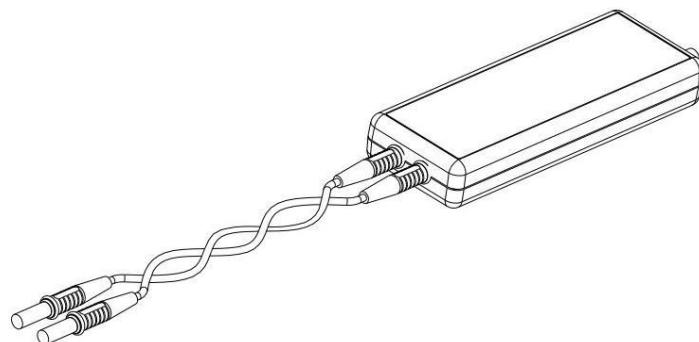

- ◆ 在测量时应尽量不要延长输入线，否则会引入更多的噪声。如果必须要额外加长输入线，则应保证延长线的长度相同，而且输入频率不超过 5MHz，如果超过 5MHz 输出会有一定的误差。如下图所示：

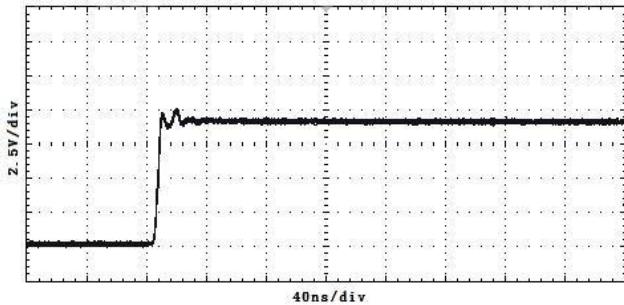

未添加输入延长线的波形

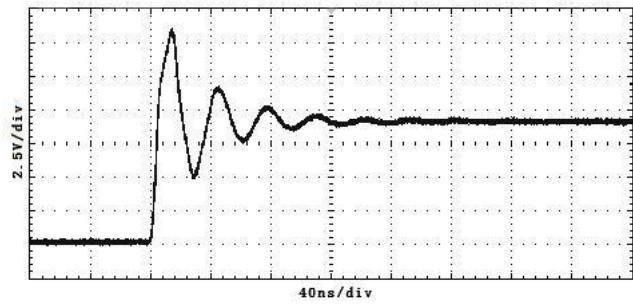


添加输入延长线(CK-301)的波形


10. 性能验证

下面的测试步骤是为了验证产品的电气特性，测试设备要求如下：


设备	最低要求	用途
示波器	带宽 $\geq 100MHz$; 精度 $\leq 1.5\%$	显示探头的输出
标准信号发生器；校正仪	幅值精度 $\leq 0.75\%$; 上升时间 $\leq 3.5ns$ 如:FLUKE/WAVETEK 9100	测试带宽; 交流精度; 共模抑制比
数字万用表	不低于六位半精度 如: KEITHLEY 2000	测试直流精度
绝缘活塞探夹	产品附件有提供	测试用夹具
BNC 转接头 1	BNC 公头转双母头 (如图一)	测试转接
BNC 转接头 2	BNC 公头转双接线柱 (如图二)	测试转接
BNC 转接头 3	BNC 母头转双接线柱 (如图三)	测试转接
负载终端	BNC 公头转 50 欧姆负载 (如图四)	信号源负载

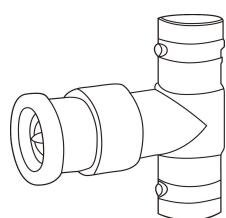


图一 BNC 公头转双母头

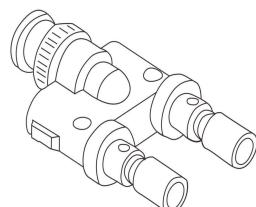

图二 BNC 公头转双接线柱

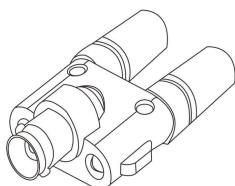

图三 BNC 母头转双接线柱

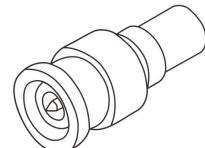

图四 BNC 公头转 50 欧姆负载

10.1 安装

- ☞ 接电源适配器到电压探头，电压探头绿色指示灯亮，为保证精度，开机 20 分后测试探头指标。
- ☞ 拧掉 BNC 公头转双接线柱的红黑塑胶盖。

10.2 DC 精度

- ◆ 探头输出端接 BNC 母头转双接线柱，数字万用表的两个输入端插入接线柱孔。
- ◆ 探头输入端连接绝缘活塞电夹，然后连接校正仪的输出端且信号发生器输出关闭，红色电夹接正极，黑色电夹接负极。
- ◆ 探头的衰减倍数设置在第一个档位。
- ◆ 参照下表，设置信号源的输出值。
- ◆ 使能信号的输出，观察并记录该档位的输出电压。
- ◆ 关闭信号源的输出。
- ◆ 探头的衰减倍数切换到第二个档位。
- ◆ 重复步骤 4~6，计算结果是否在精度范围内。

型 号	衰减比例	信号源输出电压	探头期望输出电压	探头实际输出电压
DP6150	50X	5V	100mV±2mV	
	500X	50V	100mV±2mV	
DP6350	100X	10V	100mV±2mV	
	1000X	100V	100mV±2mV	
DP6700	100X	10V	100mV±2mV	
	1000X	100V	100mV±2mV	

10.3 上升时间

- ☞ BNC 公头转双母头（如图一所示），一端接 50 欧姆负载，一端接图二所示的 BNC 公头转双接线柱。公头接标准信号发生器且信号发生器输出关闭。
- ☞ 探头的输出端接示波，衰减倍数设置在第一个档位。
- ☞ 设置标准信号发生器参数，参考下表。
- ☞ 使能信号源输出，并记录上升时间值。
- ☞ 关闭信号源输出。
- ☞ 探头的衰减倍数切换到第二个档位。
- ☞ 重复步骤 3~5，计算是否在范围内。

型 号	衰减比例	信号源电压, 频率设置	探头期望上升时间	探头实际上升时间
DP6150	50X	20Vp-p 70MHz	≤5ns	
	500X	20Vp-p 70MHz	≤5ns	
DP6350	100X	20Vp-p 70MHz	≤5ns	
	1000X	20Vp-p 70MHz	≤5ns	
DP6700	100X	20Vp-p 70MHz	≤5ns	
	1000X	20Vp-p 70MHz	≤5ns	

10.4 DC 共模抑制比(CMRR)

- ◆ DP6000 系列探头分别设置在低衰减比例档位(50X, 100X)。
- ◆ 信号源设置 500V 直流电压, 此时电压输出关闭。
- ◆ 探头的两个输入端接 500V 电压。
- ◆ 探头输出接 BNC 母头转双接线柱 (如图三所示), 插入数字万用表的两个输入端。
- ◆ 使能信号源输出, 分别记录电压输出值, 核对下表, 计算是否在范围内。
- ◆ 测试结束后关闭校正仪。

型 号	衰减比例	探头期望输出电压	探头实际输出电压
DP6150	50X	≤1mV	
DP6350	100X	≤1mV	
DP6700	100X	≤1mV	

注意: 测试过程中使用 500V 高压, 注意人身安全; 为了减小电压波动, 一定要在所有的连线完成后使校正仪输出 500V 电压。

10.5 测试记录表格

测试记录表格					
产品序列号:			测试温度:		
测试日期:			测试湿度:		
测试型号:			下限	测试结果	上限
直流精度	DP6150	50X	98mV		102mV
		500X	98mV		102mV
	DP6350	100X	98mV		102mV
		1000X	98mV		102mV
	DP6700	100X	98mV		102mV
		1000X	98mV		102mV
上升时间	DP6150	50X	--		5ns
		500X	--		5ns
	DP6350	100X	--		5ns
		1000X	--		5ns
	DP6700	100X	--		5ns
		1000X	--		5ns
直流 共 模抑制比	DP6150	50X	--		1mV
	DP6350	100X	--		1mV
	DP6700	100X	--		1mV

11. 保养及维护

- ☞ 保持探头的清洁干燥。
- ☞ 若需清洁, 可用柔软干布擦拭, 不可使用化学药剂清洁。
- ☞ 不使用探头时, 请将其放入所配包装内, 置于阴凉、洁净和干燥处。
- ☞ 运输探头时, 务必放入本公司所配的包装内, 可起防震作用
- ☞ 不可用力拽拉输入线和输出线, 避免过度扭曲、折弯或打结。

12. 保修

参照保修卡说明。

13. 装箱单

装 箱 单			
名 称	DP6150	DP6350	DP6700
电压探头本体	1 个	1 个	1 个
USB 5V/2A 适配器 (CK-605)	1 个	1 个	1 个
鳄鱼夹 (CK-261)	1 对	1 对	--
鳄鱼夹 (CK-262)	--	--	1 对
绝缘活塞探夹 (CK-281)	1 对	1 对	1 对
测试勾 (CK-284A)	1 对	1 对	1 对
输入延长线 (CK-301)	1 对	1 对	1 对
BNC 输出线 (CK-310)	1 根	1 根	1 根
USB 连接线 (AM-BM, 1.5 米)	1 根	1 根	1 根
说明书	1 本	1 本	1 本
保修卡	1 个	1 个	1 个
检测报告	1 份	1 份	1 份

注：以上表格中 “--” 表示非该型号的配件